


## 经认证的泄压阀

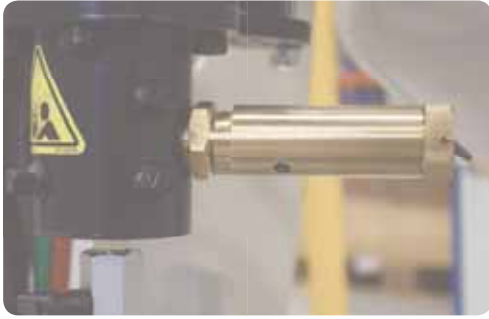

泄压阀必须安装在喷砂机系统中，以满足全球安全标准规定。Elcometer经认证的泄压阀可以轻松安装到RCV4000+远程控制阀上安装的供气总管上。泄压阀设计旨在当喷砂机内部压缩空气达到破裂压力时将其排出。

### 零件料号

| 部件编号    | 产品描述   |
|---------|--|
| MT28606 | 12bar ( 174psi ) 经认证的1/2" ( 13mm ) 泄压阀，英制管螺纹 |
| MT28607 | 15bar ( 217psi ) 经认证的1/2" ( 13mm ) 泄压阀，英制管螺纹 |